

# MONTAGE INSTRUCTIE


## Onderhoud & Reiniging

### SPC click

**sense**  
THAT MAKES SENSE

#### Algemeen

De mogelijke landelijke of regionale normen voor het leggen van de vloeren zijn altijd geldend. SPC klikvloeren worden geplaatst als een losliggend (zwevend) systeem en moeten vrij kunnen bewegen, uitzetten, inkrimpen als gevolg van temperatuurwisselingen.

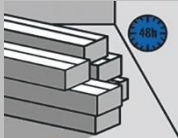

#### Voor de montage

Laat de vloerdelen minimaal 48 uur, vlakliggend, in de ruimte waar gelegd gaat worden, acclimatiseren.

De temperatuur in die ruimte dient tussen 15 en 20 graden te zijn.

Haal de planken of tegels uit de verpakking en stapel deze in lage stapels recht op elkaar.

Leg de vloerdelen niet in direct zonlicht, achter ramen of andere verwarmingselementen zoals heaters, kachel, open haard...

Controleer de vloerdelen vooraf op fouten en gebreken. Reclamaties op schade zijn achteraf niet mogelijk, ook niet op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

De ruimte dient wind- en waterdicht te zijn.

**Is er een nieuw vloerverwarmingssysteem aangelegd, dan dient eerst het opstookprotocol uitgevoerd te zijn.**

Een eventueel aanwezige vloerverwarming dient minimaal 2 dagen voor aanvang van de montage uitgezet te worden en kan pas minimaal 2 dagen na het leggen van de vloer langzaam, maximaal 2 graden per dag tot een maximale uitgangtemperatuur van 28 graden op de vloer, opgestookt worden (hanteer het vloerverwarmingsprotocol).

#### Ondergrond


De ondergrond dient vooraf beoordeeld te worden en altijd druk- en trekvast, schoon en duurzaam te zijn.

Het belangrijkste is de vlakheid van de ondergrond. Gaten groter dan 10 mm moeten vooraf gedicht worden.

Des te vlakker de ondergrond, des te beter de loopgeluidreductie nadien.

Een extra vochtwerende folie op de ondergrond wordt aangeraden.

De ondergrond dient minimaal 15 tot maximaal 25 graden te zijn.

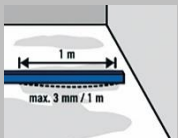

Meet met een rechte rij of er niet teveel hoogteverschillen in de ondergrond zitten.

**Het maximale hoogteverschil in de ondergrond, ook bij een tegelvloer, mag maximaal 3 mm per strekkende meter bedragen.**

Indien een rolstoel of scootmobiel gebruikt wordt op de vloer, dan mag het hoogteverschil in de ondergrond niet meer dan 2 mm per strekkende meter zijn.

SPC klikvloerdelen zijn voorzien van een geïntegreerde ondervloer. Deze vloerdelen dienen direct op een stabiele harde ondergrond gelegd te worden. **Een extra (te zachte) ondervloer mag niet tussen de ondergrond en SPC vloerdelen gelegd worden!!!** Indien de ondergrond uitgevlakt of opgevuld moet worden, dient daarvoor een stevig, stabiel en stijf materiaal gebruikt te worden met een druksterkte van **minimaal 400 kPa**.

De meest voorkomende ondergronden zijn:

- **Beton/cement/anhydriet:**

eerst stofvrij maken om te voorkomen dat stof- of vuildeeltjes tussen de vloerdelen terecht komen.

Dit kan leiden tot een kraakgeluid achteraf.

- **Tegelvloer/natuursteen/hout:**

hierin mogen geen hoogteverschillen van meer dan 3 mm tussen de tegels of platen zitten.

Voegen tussen de tegels of platen mogen niet breder dan 10mm zijn.

**Zware (niet verplaatsbare) meubels of andere voorwerpen, zoals een keukenblok of grote boekenkast, mogen niet op de zwevende vloer staan.**

**Alle soorten stoelen, zeker ook bureaustoelen, dienen voorzien te zijn van wielen of pootjes met een loopvlakgrootte van minimaal 2 cm<sup>2</sup> (type W).**

## Montage


Kort alle kozijnen in zodat de vloerdelen er gemakkelijk onderdoor kunnen.

Eventueel de deuren inkorten zodat er minimaal 5 mm vrije ruimte met de nieuwe vloer overblijft.

Bepaal het startpunt, meestal in de hoek bij een (rechte) muur. Van daaruit wordt de vloer in 1 richting gelegd.

### Vloerdelen leggen

De legwijze is verschillend tussen de planken met houtdessins (G, H en EXL-serie) en de tegels (W-serie).



#### PLANKEN:

Begin met een volledig vloerdeel met de tand/veer naar de muur. Sluit een volgend vloerdeel goed in de kopse kant aan het vorige vloerdeel, onder een hoek van 30 graden. Klop voorzichtig aan zodat het kliksysteem 100% sluit.

Kort het laatste vloerdeel van de eerste rij in zodat minimaal 6mm ruimte bij de muur of andere obstakels overblijft.


Begin met het overgebleven afgezaagde vloerdeel op de 2de rij. Houdt er rekening mee dat de kopse naden

minimaal 20cm uit elkaar liggen. Dat geeft een mooier beeld en voorkomt vaak ook trapsgewijze motieven in de vloer. Het eerste vloerdeel op de 2de rij op de lange zijde, onder een hoek van 30 graden, klikken in de eerste rij.

Het volgende vloerdeel op de 2de rij eerst aan de kopse kant in het eerste vloerdeel klikken en daarna, onder een hoek van 30 graden, aan de lange zijde in de eerste rij.

Klop de vloerdelen altijd voorzichtig aan zodat deze 100% in elkaar klikken. Leg zo de gehele vloer.

**Kijk voor een montage video op: <https://valinge.se/flooring-technologies/floor-locking-technologies/2g/>**

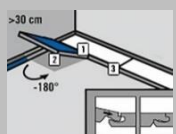

#### TEGELS:

Begin met een volledig vloerdeel met de tand/veer naar de muur. Sluit een volgend vloerdeel goed in de kopse kant aan het vorige vloerdeel, door de verbindingen goed op elkaar te leggen en middels een rubberen hamer van bovenaf in elkaar te kloppen. Klop voorzichtig aan zodat het kliksysteem 100% sluit.

Kort het laatste vloerdeel van de eerste rij in zodat minimaal 6mm ruimte bij de muur of andere obstakels overblijft.

Begin met het overgebleven afgezaagde vloerdeel op de 2de rij. Houdt er rekening mee dat de kopse naden minimaal 20cm uit elkaar liggen. Dat geeft een mooier beeld en voorkomt vaak ook trapsgewijze motieven in de vloer. Het eerste vloerdeel op de 2de rij op de lange zijde, onder een hoek van 30 graden, in de eerste rij klikken.

Het volgende vloerdeel op de 2de rij eerst aan de lange zijde in het vloerdeel op de eerste rij, onder een hoek van 30 graden, klikken. Zorg er voor dat de aangesloten vloerdelen goed tegen elkaar aan liggen.

Klop de vloerdelen altijd voorzichtig aan zodat deze 100% in elkaar klikken. Leg zo de gehele vloer.


**Kijk voor een montage video op: <https://valinge.se/flooring-technologies/floor-locking-technologies/5g/>**

De vloerdelen kunnen eenvoudig ingekort worden door de toplaag 2x in te snijden met een scherp mes en vervolgens over de snijlijn te breken.



**Zorg ervoor dat de vloerdelen OVERAL rondom minimaal 6 mm vrijliggen van obstakels zoals; wanden, kozijnen, keukenpootjes, profielen, trappen, verwarmingsbuizen etc. Dit heet de zogenaamde expansieruimte.**

**Deze expansieruimte geldt voor oppervlakten van maximaal 10 x 10 meter. Is de oppervlakte groter, dan dient evenredig meer expansieruimte gehouden te worden.**

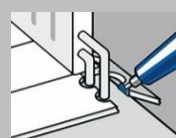

**Wanneer er door de vloer geschroefd moet worden dan dient het boorgat in de vloer 12 mm groter te zijn dan de dikte van de schroef.**

**De expansievoeg mag nooit dichtgekit worden.** Afwerking kan door middels van een plint, welke op de vloer geplaatst wordt. Eventueel mag een tochtstrip met haren in de expansievoeg geplaatst worden. Daarna op de haren van de tochtstrip afkitten.



## Onderhoud & Reiniging

De frequentie van reinigen is altijd afhankelijk van de mate van vervuiling. De Sense vloeren zijn voorzien van een PUR-coating waardoor het reinigen vergemakkelijkt wordt.

Om te voorkomen dat vuil van buiten naar binnen gebracht wordt, is het raadzaam een juiste schoonloopmat, van voldoende grootte, in elke entree te leggen.

De nieuwe gelegde pvc vloer dient beschermd te worden tegen beschadigingen door meubilair. Voorzie het meubilair daarom van de juiste protectiemiddelen (zie website [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl)).

Een onjuiste bescherming van meubilair kan leiden tot krassen of afgiftestrepen, zeker bij de huidige super matte toplagen. Schuif geen zware voorwerpen of meubilair over de vloer.

Voorom langdurig contact met rubber of desinfecteermiddelen indien de vloer niet achteraf met een 2kPU coating behandeld is (bv. met Dr. Schutz Anticolor).

De eerste reiniging dient plaats te vinden direct nadat de vloer volledig gelegd en gewalst is. Reiniging middels een scheutje Ph-neutrale reiniger of liever een Sense pvc-reiniger en lauw water volstaat meestal.

Verwijder gemorste vloeistoffen direct, zeker als deze vloeistoffen bleekmiddel bevatten.

### Dagelijkse reiniging

Losliggend vuil opvegen of opzuigen (stofzuiger met zacht mondstuk).

Hardnekkig vuil plaatselijk met een Ph-neutrale PVC reiniger verwijderen.

### 1 - 4 wekelijks onderhoud


Vloer met een uitgewrongen dweil in lauw water, voorzien van een Ph-neutrale PVC-reiniger of afwasmiddel, afdoen. Reinigen met een schrob/zuigmachine met een zachte witte pad is toegestaan mits een Ph neutrale PVC reiniger gebruikt wordt. Let op dat de vloer bij natheid gladder wordt.

### Periodiek onderhoud

Afhankelijk van het gebruik kan het zijn dat de vloer minimaal 1 x per jaar een intensieve reiniging en bewerking nodig heeft. Neem hiervoor contact op met de dealer.

### Plinten

Plinten dienen op de nieuwe vloer geplaatst te worden en dekken de vrijgelaten expansieruimte af. De plinten mogen onderaan op de vloer **niet** afgekit worden.

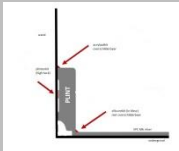

*Wij wensen u veel succes en plezier met uw nieuwe vloer...*

Sense is een product van Prodinex - [www.prodinex.com](http://www.prodinex.com)



